

MAXTER

USER MANUAL
HANDLEIDING
MANUEL DESCRIPTIF
HANDBUCH
INSTRUKCJA OBSŁUGI
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ACT-DACW-01



DIGITAL ALARM CLOCK WITH WIRELESS CHARGING FUNCTION
DIGITALE WEKKER MET DRAADLOZE LAADFUNCTIE VOOR SMARTPHONE
RÉVEIL NUMÉRIQUE AVEC FONCTION DE CHARGEMENT SANS FIL
DIGITALER WECKER MIT KABELLOSER LADEFUNKTION
CYFROWY BUDZIK Z FUNKCJĄ BEZPRZEWODOWEGO ŁADOWANIA
DIGITÁLNÍ BUDÍK S FUNKCÍ BEZDRÁTOVÉHO NABÍJENÍ
DIGITÁLNY BUDÍK S FUNKCIOU BEZDRÔTOVÉHO NABÍJANIA
RELOJ DESPERTADOR DIGITAL CON FUNCIÓN DE CARGA INALÁMBRICA
SVEGLIA DIGITALE CON FUNZIONE DI RICARICA WIRELESS

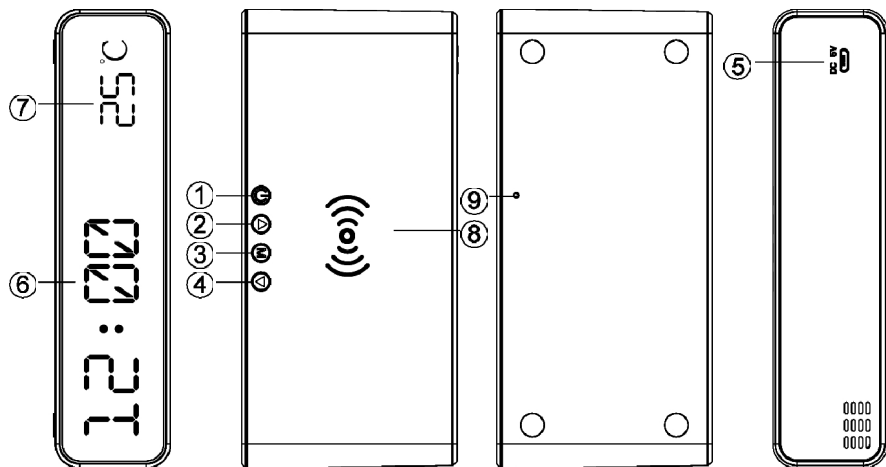
Features

- Digital alarm clock with wireless charging function
- Built-in wireless charging module for easy charging of your iPhone X/XS/XR, iPhone 8, Galaxy S8/S7/S6 and other devices with wireless charging function
- Large LCD display shows time, date and temperature
- Dual alarm function allows to set 2 separate wake-up alarms

Specifications

- Input power: 5V/1.5A
- Wireless Output: 5V/1A 5W



English
PRODUCT OVERVIEW


1. ON/OFF
2. UP
3. MENU
4. DOWN
5. Micro USB Input

6. Time Display
7. Temperature Display
8. Wireless Charging Pad
9. Reset

POWER

Press  to power on. The LED display will show Time and Temperature.

DISPLAY

Press  to switch between different display modes (time/date/alarm1/2/3).

SET TIME

Press  until the display shows the time.

Long press  until the time is blinking. The display panel will show 12H mode or 24H mode.

Press   to select 12H or 24H mode and press  to confirm the mode (if 12H mode is selected, then "PM/AM" will light up at the left corner of display).

Press   to adjust the Hour first.

Press  to confirm the Hour and minutes will blink.

Press   to adjust the minutes.

Press  to confirm the minutes.

SET DATE

Press  until the display shows the date.

Long press  until the year is blinking.

Press   to change the year.

DIGITAL ALARM CLOCK WITH WIRELESS CHARGING FUNCTION

Press  to confirm the year and month will start blinking.

Press   to change the month.

Press  to confirm the month and day will start blinking.

Press   to change the day.

Press  to confirm the date.

SET ALARM

This alarm clock has 3 separate alarm settings, A1, A2 and A3, which can be set individually.

Press  until the display shows "--A1", "--A2" or "--A3".

Long press  until the alarm time is blinking.

Press   to adjust the Hour first.

Press  to confirm the Hour and minutes will blink.

Press   to adjust the minutes.

Press  to confirm the minutes.

Press  to determine the clock.

ENABLE or DISABLE ALARM

DIGITAL ALARM CLOCK WITH WIRELESS CHARGING FUNCTION

Press  until the display shows "--A1", "--A2" or "--A3".
"--A1" means alarm 1 is disabled. "ONA1" means alarm 1 is enabled.

Press   to enable or disable the selected alarm (1, 2, or 3).

When one of the alarm times is enabled, the display will show the alarm icon  in the lower left corner of display.

On the set alarm time(s), the alarm buzzer will start beeping and the alarm will be blinking. Press any button to stop the sound. If no button is pressed, the sound will stop after 60 seconds.

TEMPERATURE

Press  for 2 seconds to switch between Fahrenheit / Celsius.

POWER-SAVING

When power-saving is enabled, the clock display will automatically turn off after 30 seconds. Press any button to turn it on again.

Short press  to turn on/off the power-saving ("ONSd" means the power saving mode is turned on and "—Sd" means it is turned off).

DISPLAY SETTINGS

The display has 3 settings. Depending on the selected setting, the display will show either the time, the date or alternate between date and time.

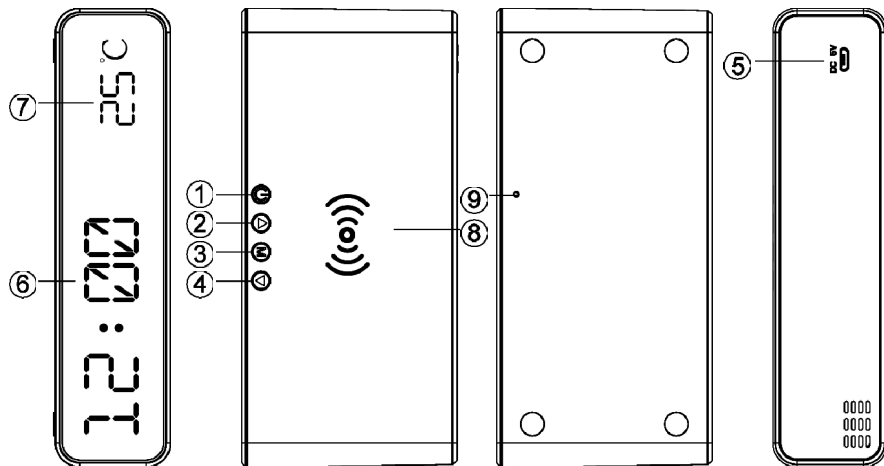
Press  button to select DP--1/DP--2/DP—3.

DP-1: Display will alternate between time and date automatically every 4 seconds.

DP-2: User can fix to show date or time.

DP-3: Display shows time. Press  to show date for 4 seconds.

PRODUCTOVERZICHT



1. AAN / UIT
2. UP
3. MENU
4. OMLAAG
5. Micro-USB-ingang

6. Tijdsweergave
7. Temperatuurdisplay
8. Draadloos oplaadpad
9. Reset

POWER

druk op  om in te schakelen. De LED-display geeft tijd en temperatuur te tonen.

DISPLAY

druk op  te schakelen tussen verschillende weergavemodi (tijd / datum / alarm 1/2/3).

TIJD INSTELLEN

druk op  totdat de display tijd.

Lang indrukken  totdat de tijd knippert. Het displaypaneel toont 12H 24H modus of modus.

druk op   tot 12u of 24u-modus te selecteren en druk  om de modus te bevestigen (indien 12H modus is geselecteerd, dan is "PM / AM" zal oplichten in de linkerhoek van het display).

druk op   om eerst de uren in te stellen.

druk op  om het uur te bevestigen en de minuten knipperen.

druk op   om de minuten aan te passen.

druk op  om de minuten te bevestigen.

setDate

druk op  tot op het display de datum.

Lang indrukken  tot het jaar knippert.

druk op   om het jaar te wijzigen.

druk op  om het jaar te bevestigen en de maand begint te knippen.

druk op   Wijzig de maand.

druk op  om de maand te bevestigen en de dag begint te knippen.

druk op   om de dag te veranderen.

druk op  om de datum te bevestigen.

ZET ALARM

Deze wekker heeft 3 aparte alarminstellingen, A1, A2 en A3, die afzonderlijk kunnen worden ingesteld.

druk op  totdat het display "- A1", "- A2" of "- A3".

Lang indrukken  totdat de wektijd knippert.

druk op   om eerst de uren in te stellen.

druk op  om het uur te bevestigen en de minuten knippen.

druk op   om de minuten aan te passen.

druk op  om de minuten te bevestigen.

druk op  de klok bepalen.

In- of uitschakelen ALARM

druk op  totdat de display "--A1", "- A2" of "- A3".
"--A1" betekent 1is alarm uitgeschakeld. "0NA1" betekent alarm 1 is ingeschakeld.

druk op   in- of uitschakelen geselecteerde alarm (1, 2, of 3).

Wanneer een van de alarm tijd wordt mogelijk maakt, zal het display de icoon alarm tonen  in de linker onderhoek van het scherm.

Op de ingestelde wektijd (s), zal het alarm zoemer beginnen piepen en het alarm zal knipperen. Druk op een knop om het geluid te stoppen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt het geluid te stoppen na 60 seconden.

TEMPERATUUR

druk op  2 seconden schakelen tussen Fahrenheit / Celsius.

ENERGIEBESPARENDE

Wanneer de stroom opslaan is geactiveerd, wordt de klok automatisch uitgeschakeld na 30 seconden. Druk op een knop om deze weer aan te zetten.

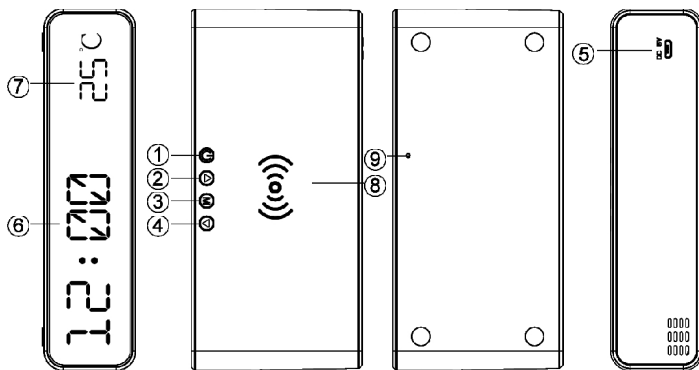
kort indrukken  aan / uit de energiebesparende ("ONSd" betekent de stroombesparende modus is ingeschakeld en "-SD" betekent dat het is uitgeschakeld).

SCHERMINSTELLINGEN

Het scherm heeft 3 standen. Afhankelijk van de gekozen instelling zal het display ofwel de tijd, de datum of afwisselend de datum en tijd weer te geven.

druk op  1 / DP - - 2 / DP-3-knop om DP te selecteren.
DP-1: Het beeld wordt afwisselend de tijd en datum automatisch elke 4 seconden.
DP-2: De gebruiker kan bevestigen aan de datum of tijd weer te geven.

DP-3: Het display toont de tijd. druk op  tot op heden laten zien gedurende 4 seconden.

Français
PRÉSENTATION DU PRODUIT


1. ON / OFF
2. UP
3. MENU
4. DOWN
5. Entrée micro USB

6. Affichage de l'heure
7. Affichage de la température
8. Pad de charge sans fil
9. Réinitialiser

PUISSANCE

presse  mettre sous tension. L'affichage LED indique l'heure et la température.

AFFICHER

presse  pour basculer entre différents modes d'affichage (heure / date / alarme 1/2/3).

RÉGLER LE TEMPS

presse  jusqu'à ce que l'écran affiche l'heure.

Appui long  jusqu'à ce que le temps clignote. Le panneau d'affichage indique le mode 12H ou en mode 24H.

presse   pour sélectionner le mode ou 12H 24H et appuyez sur  pour confirmer le mode (si le mode 12H est sélectionné, « PM / AM » s'allume dans le coin gauche de l'écran).

presse   pour régler l'heure en premier.

presse  pour confirmer l'heure et les minutes clignotent.

presse   pour régler les minutes.

presse  pour confirmer les minutes.

RÉGLER LA DATE

presse  jusqu'à ce que l'écran affiche la date.

Appui long  jusqu'à l'année clignote.

- presse   pour changer l'année.
- presse  pour confirmer l'année et le mois commencera à clignoter.
- presse   pour changer le mois.
- presse  pour confirmer le mois et le jour commence à clignoter.
- presse   pour changer le jour.
- presse  pour confirmer la date.

RÉGLER L'ALARME

Ce réveil a 3 réglages d'alarme séparés, A1, A2 et A3, qui peuvent être réglés individuellement.

- presse  jusqu'à ce que l'affichage indique « - A1 », « - A2 » ou « - A3 ».
- Appui long  jusqu'à ce que le temps d'alarme clignote.
- presse   pour régler l'heure en premier.
- presse  pour confirmer l'heure et les minutes clignotent.
- presse   pour régler les minutes.
- presse  pour confirmer les minutes.
- presse  pour déterminer l'horloge.

Activer ou désactiver ALARME

presse  jusqu'à ce que l'écran affiche « -A1 », « - A2 » ou « - A3 ».
« -A1 » des moyens d'alarme 1 est désactivé. « 0NA1 » des moyens d'alarme 1 est activée.

presse   pour activer ou désactiver l'alarme sélectionné (1, 2, ou 3).

Lorsque l'un des temps d'alarme est permet, l'écran affiche l'icône d'alarme  dans le coin inférieur gauche de l'écran.

L'heure de l'alarme (s), l'alarme sonore commencera bip et l'alarme clignote. Appuyez sur un bouton pour arrêter le son. Si aucun bouton est enfoncé, le son s'arrête au bout de 60 secondes.

TEMPÉRATURE

presse  pendant 2 secondes pour basculer entre Fahrenheit / Celsius.

ECONOMIE D'ÉNERGIE

Lorsque l'économie d'énergie-est activée, l'affichage de l'horloge s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes. Appuyez sur un bouton pour l'allumer à nouveau.

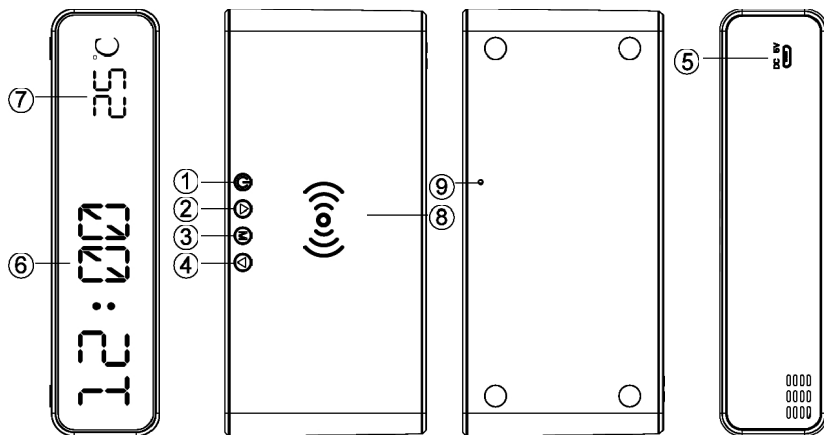
Appui court  pour activer / désactiver l'économie d'énergie (« ONSD » signifie le mode d'économie d'énergie est activé et « -SD » signifie qu'il est éteint).

PARAMÈTRES D'AFFICHAGE

L'écran dispose de 3 paramètres. En fonction du réglage sélectionné, l'écran affiche soit l'heure, la date ou autre entre la date et l'heure.

presse  pour sélectionner DP - 1 / DP - 2 / DP-3.
DP-1: L'affichage alterne entre le temps et la date automatiquement toutes les 4 secondes.
DP-2: L'utilisateur peut fixer pour afficher la date ou l'heure.

DP-3: L'écran affiche le temps. presse  pour afficher la date pendant 4 secondes.

PRODUKTÜBERSICHT


1. EIN / AUS

2. UP

3. MENU

4. UNTEN

5. Micro-USB-Eingang

6. Zeitanzeige

7. Temperaturanzeige

8. Wireless Charging Pad

9. Zurücksetzen

LEISTUNG

Drücken Sie  Einschaltvorgang. Die LED-Anzeige wird Zeit und Temperatur zeigen.

ANZEIGE

Drücken Sie  zwischen verschiedenen Anzeigemodi (Zeit / Datum / ALARM1 / 2/3) zu schalten.

ZEIT EINSTELLEN

Drücken Sie  bis das Display zeigt die Zeit.

Lange drücken  bis die Zeit blinkt. Die Anzeigetafel zeigt Wille 12H-Modus oder 24H-Modus.

Drücken Sie   wählen 12H oder 24H-Modus und drücken Sie  den Modus (wenn 12H-Modus ausgewählt ist, dann wird „PM / AM“ leuchtet an der linken Ecke des Displays) zu bestätigen.

Drücken Sie   die Stunde zuerst einzustellen.

Drücken Sie  die Stunde und Minuten blinken, um zu bestätigen.

Drücken Sie   um die Minuten einzustellen.

Drücken Sie  um die Minuten zu bestätigen.

DATUM EINSTELLEN

Drücken Sie  bis das Display das Datum.

Lange drücken  bis zum Jahr blinkt.

Drücken Sie   um das Jahr zu ändern.

- Drücken Sie  um zu bestätigen, das Jahr und Monat beginnt zu blinken.
- Drücken Sie   um den Monat zu ändern.
- Drücken Sie  um zu bestätigen, wird den Monat und den Tag beginnen zu blinken.
- Drücken Sie   an dem Tag zu ändern.
- Drücken Sie  das Datum zu bestätigen.

WECKER STELLEN

Dieser Wecker weist 3 separate Alarmeinstellungen, A1, A2 und A3, die individuell eingestellt werden können.

- Drücken Sie  bis die Anzeige „- A1“, „- A2“ oder „- A3“.

- Lange drücken  bis zur Alarmzeit blinkt.

- Drücken Sie   die Stunde zuerst einzustellen.

- Drücken Sie  die Stunde und Minuten blinken, um zu bestätigen.

- Drücken Sie   um die Minuten einzustellen.

- Drücken Sie  um die Minuten zu bestätigen.

- Drücken Sie  um die Uhr zu bestimmen.

FREIGEgeben oder GESPERRT ALARM

Drücken Sie  bis die Anzeige „-A1“, „- A2“ oder „- A3“.
„-A1“ bedeutet Alarm 1is deaktiviert. „0NA1“ bedeutet Alarm 1 aktiviert ist.

Drücken Sie   aktivieren oder den ausgewählten Alarm (1, 2, oder 3) zu deaktivieren.

Wenn eines der Alarmzeiten ermöglicht wird, zeigt das Display das Alarmsymbol zeigen  in der unteren linken Ecke der Anzeige.

Auf der eingestellten Weckzeit (s), wird der Alarmsummer Piepen starten und der Alarm wird blinken. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Ton zu stoppen. Wenn keine Taste gedrückt wird, wird der Ton nach 60 Sekunden stoppen.

TEMPERATUR

Drücken Sie  für 2 Sekunden zwischen Fahrenheit / Celsius zu wechseln.

STROMSPAR

Wenn Energieeinsparung aktiviert ist, wird die Anzeige der Uhr automatisch nach 30 Sekunden aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um es wieder einzuschalten.

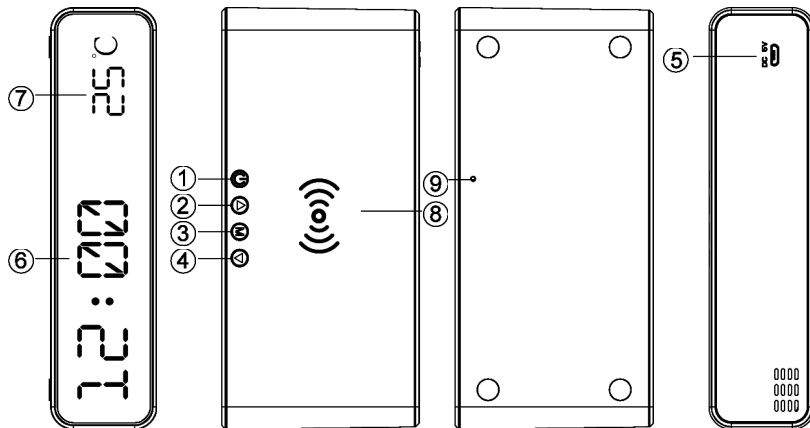
Kurz drücken  der Stromspar („ONSd“ bedeutet, dass der Energiesparmodus eingeschaltet und „- Sd“ bedeutet, dass es ausgeschaltet ist) zu aktivieren / deaktivieren.

BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

Das Display verfügt über drei Einstellungen. Je nach der gewählten Einstellung zeigt das Display entweder die Zeit, das Datum oder wechselt zwischen Datum und Uhrzeit.

Drücken Sie  Taste zur Auswahl von DP - 1 / DP - 2 / DP-3.
DP-1: Display wird zwischen Uhrzeit und das Datum automatisch alle 4 Sekunden wechseln.
DP-2: Der Benutzer kann fix Datum oder die Uhrzeit anzuzeigen.

DP-3: Display zeigt Zeit. Drücken Sie  Datum 4 Sekunden zu zeigen.

Polski
PRZEGLĄD PRODUKTÓW


1. ON / OFF
2. UP
3. MENU
4. DOWN
5. Wejście Micro USB

6. Wyświetlanie czasu
7. Wyświetlacz temperatury
8. Bezprzewodowa podstawka ładująca
9. Zresetuj

MOC

naciśnij  aby wyłączyć zasilanie. Wyświetlacz pokaże czas i temperatura.

POKAZ

naciśnij  do przełączania pomiędzy poszczególnymi trybami wyświetlania (czas / data / Alarm1 / 2/3).

SET TIME

naciśnij  aż na wyświetlaczu pojawi się czas.

długie naciśnięcie  aż do czasu miga. Na wyświetlaczu będzie pokazuje tryb lub tryb 24H 12H.

naciśnij   wybrać 12H lub tryb 24h i naciśnąć  w celu potwierdzenia trybu (jeśli wybrany jest tryb 12H, a następnie „AM / AM” zaświeci się w lewym rogu wyświetlacza).

naciśnij   dostosować najpierw godzinę.

naciśnij  aby potwierdzić godzinę i minuty zaczną migać.

naciśnij   aby ustawić minuty.

naciśnij  aby potwierdzić minuty.

USTAWIĆ DATE

naciśnij  aż na wyświetlaczu pojawi się data.

długie naciśnięcie  do roku miga.

naciśnij   aby zmienić rok.

- naciśnij  aby potwierdzić rok i miesiąc zacznie migać.
- naciśnij   aby zmienić miesiąc.
- naciśnij  aby potwierdzić miesiąc i dzień zacznie migać.
- naciśnij   zmianę dat.
- naciśnij  aby potwierdzić datę.

NASTAW BUDZIK

Ten budzik ma 3 oddzielne ustawienia alarmu, A1, A2 i A3, które mogą być ustawiane indywidualnie.

- naciśnij  aż pokaże „- A1”, „- A2” lub „- A3”.
- długie naciśnięcie  aż do czasu alarmu miga.
- naciśnij   dostosować najpierw godzinę.
- naciśnij  aby potwierdzić godzinę i minuty zacznie migać.
- naciśnij   aby ustawić minuty.
- naciśnij  aby potwierdzić minuty.
- naciśnij  określić zegar.

Włączyć lub wyłączyć ALARM

naciśnij  aż wyświetlacz pokazuje „--A1”, „- A2” lub „A3”, -.
„--A1” oznacza alarm 1 przedstawia wyłączony. „0NA1” oznacza alarm 1 jest włączony.

naciśnij   włączyć lub wyłączyć wybrany alarmu (1, 2 lub 3).

Gdy jeden z tych czasów jest alarmowych umożliwia, na wyświetlaczu pojawi się ikona alarmu  w lewym dolnym rogu ekranu.

Na raz (y) zestaw alarmowy, brzęczyk alarmowy sygnał dźwiękowy i zacznie migać będzie alarm. Naciśnięcie dowolny przycisk, aby wyłączyć dźwięk. Jeśli żaden przycisk nie zostanie wciśnięty, dźwięk zatrzyma się po 60 sekundach.

TEMPERATURA

naciśnij  przez 2 sekundy, aby przełączyć między Fahrenheita / Celsjusza.

OSZCZĘDZANIE ENERGII

Kiedy oszczędzania energii jest włączony, wyświetlacz zegar wyłączy się automatycznie po 30 sekundach. Naciśnięcie dowolny przycisk, aby włączyć go ponownie.

krótkie naciśnięcie  aby włączyć / wyłączyć oszczędzania energii („ONSd” oznacza tryb oszczędzania energii jest włączony, a „-sd” oznacza, że jest wyłączony).

USTAWIENIA WYŚWIELANIA

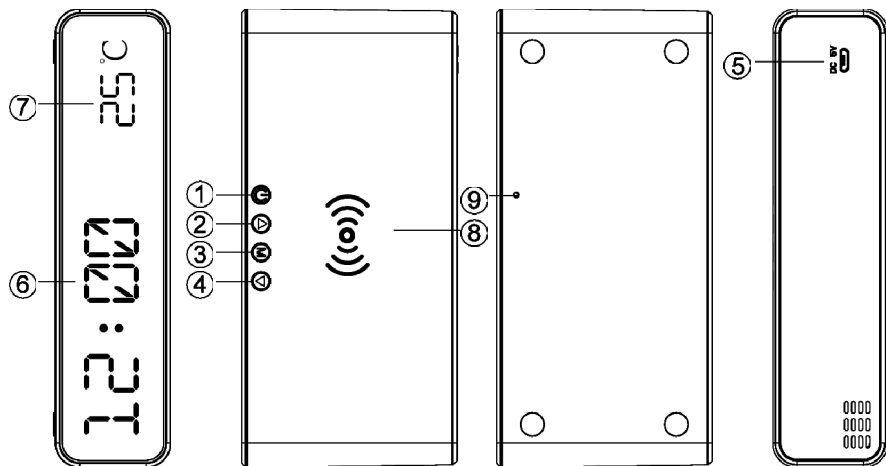
Wyświetlacz ma 3 ustawienia. W zależności od wybranego ustawienia, wyświetlacz pokaże zarówno czas, datę lub zastępcy między datą i godziną.

naciśnij  aby wybrać DP - 1 / DP - 2 / DP-3.

DP-1: Wyświetlacz będzie przełączać pomiędzy godziną i datą automatycznie co 4 sekundy.

DP-2: Użytkownik może ustalić, aby pokazać datę lub godzinę.

DP-3: Wyświetlacz pokazuje czas. naciśnij  aby wyświetlić datę w ciągu 4 sekund.

PŘEHLED PRODUKTŮ


1. ON/OFF
2. NAHORU
3. MENU
4. DOLŮ
5. Vstup Micro USB

6. Zobrazení času
7. Zobrazení teploty
8. Bezdrátová nabíjecí podložka
9. Reset

NAPÁJENÍ

lis  zapnout. LED displej zobrazí čas a teplotu.

ZOBRAZIT

lis  přepínat mezi různými režimy zobrazení (čas/datum/alarm 1/2/3).

NASTAVTE ČAS

lis  dokud se na displeji nezobrazí čas.

Dlouhý stisk  dokud čas neblinká. Na displeji se zobrazí režim 12H nebo 24H.

lis   vyberte režim 12H nebo 24H a stiskněte  pro potvrzení režimu (pokud je vybrán režim 12H, pak se v levém rohu displeje rozsvítí „PM/AM“).

lis   nejprve nastavte hodinu.

lis  pro potvrzení. Hodina a minuty budou blikat.

lis   upravit minuty.

lis  pro potvrzení zápisu.

SETDATE

lis  dokud se na displeji nezobrazí datum.

Dlouhý stisk  dokud neblinká rok.

- lis   změnit rok.
- lis  pro potvrzení začne rok a měsíc blikat.
- lis   změnit měsíc.
- lis  pro potvrzení měsíce a dne začne blikat.
- lis   změnit den.
- lis  pro potvrzení data.

NASTAVIT ALARM

Tento budík má 3 samostatná nastavení budíku, A1, A2 a A3, která lze nastavit jednotlivě.

- lis  dokud se na displeji nezobrazí „-A1“, „-A2“ nebo „-A3“.

Dlouhý stisk  dokud neblíká čas budíku.

- lis   nejprve nastavte hodinu.
- lis  pro potvrzení Hodina a minuty budou blikat.
- lis   upravit minuty.
- lis  pro potvrzení zápisu.
- lis  určit hodiny.

POVOLIT nebo ZAKÁZAT ALARM

lis  dokud se na displeji nezobrazí „-A1“, „-A2“ nebo „-A3“.
„-A1“ znamená, že alarm 1 je deaktivován. „ONA1“ znamená, že je aktivován alarm 1.

lis   pro povolení nebo zakázání vybraného alarmu (1, 2 nebo 3).

Je -li povolen jeden z časů budíku, na displeji se zobrazí ikona budíku  v levém dolním rohu displeje. V nastavený čas (y) alarmu začne bzučák alarmu pípat a alarm bude blikat. Stisknutím libovolného tlačítka vypnete zvuk. Pokud nestisknete žádné tlačítko, zvuk se po 60 sekundách zastaví.

TEPLOTA

lis  na 2 sekundy přepínat mezi stupni Fahrenheita / Celsia.

ŠETŘENÍ ENERGIE

Když je aktivována úspora energie, zobrazení hodin se automaticky vypne po 30 sekundách. Stisknutím libovolného tlačítka jej znovu zapnete.

Krátké stisknutí  zapnutí/vypnutí úsporného režimu („ONSd“ znamená, že je zapnutý úsporný režim a „—Sd“ znamená, že je vypnutý).

NASTAVENÍ OBRAZOVKY

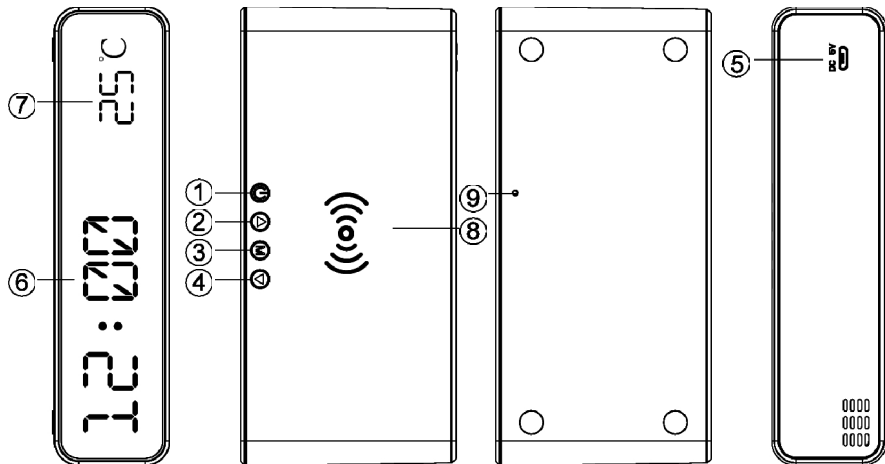
Displej má 3 nastavení. V závislosti na zvoleném nastavení se na displeji zobrazí buď čas, datum nebo střídání data a času.

lis  vyberte DP-1/DP-2/DP — 3.

DP-1: Displej bude automaticky střídát čas a datum každé 4 sekundy.

DP-2: Uživatel může opravit zobrazení data nebo času.

DP-3: Displej zobrazuje čas. lis  pro zobrazení data na 4 sekundy.

Slovakian
PREHĽAD PRODUKTU


1. ZAP/VYP
2. HORE
3. MENU
4. DOLE
5. Vstup Micro USB

6. Zobrazenie času
7. Zobrazenie teploty
8. Bezdrôtová nabíjacia podložka
9. Reset

MOC

Stlačte  zapnúť. LED displej zobrazí čas a teplotu.

DISPLEJ

Stlačte  na prepínanie medzi rôznymi režimami zobrazenia (čas/dátum/alarm1/2/3).

NASTAV ČAS

Stlačte  kým sa na displeji nezobrazí čas.

Dlhé stlačenie  kým bliká čas. Na displeji sa zobrazí režim 12H alebo 24H.

Stlačte   vyberte režim 12H alebo 24H a stlačte  na potvrdenie režimu (ak je zvolený režim 12H, potom sa v ľavom rohu displeja rozsvieti „PM/AM“).

Stlačte   najskôr nastavte Hodinu.

Stlačte  na potvrdenie hodiny a minúty začnú blikáť.

Stlačte   na úpravu minút.

Stlačte  na potvrdenie zápisnice.

SETDATE

Stlačte  kým sa na displeji nezobrazí dátum.

Dlhé stlačenie  kým rok neblinká.

Stlačte   zmeniť rok.

Stlačte  na potvrdenie, že rok a mesiac začnú blikať.

Stlačte   zmeniť mesiac.

Stlačte  na potvrdenie mesiaca a dňa začne blikať.

Stlačte   zmeniť deň.

Stlačte  na potvrdenie dátumu.

NASTAV BUDÍK

Tento budík má 3 samostatné nastavenia budíka, A1, A2 a A3, ktoré je možné nastaviť jednotlivo.

Stlačte  kým sa na displeji nezobrazí „-A1“, „-A2“ alebo „-A3“.

Dlhé stlačenie  kým nezačne blikať čas budíka.

Stlačte   najskôr nastavte Hodinu.

Stlačte  na potvrdenie hodiny a minúty začnú blikať.

Stlačte   na úpravu minút.

Stlačte  na potvrdenie zápisnice.

Stlačte  na určenie hodín.

POVOLÍŤ alebo ZAKÁZAŤ ALARM

Stlačte  kým sa na displeji nezobrazí „-A1“, „-A2“ alebo „-A3“.
„-A1“ znamená, že alarm 1 je deaktivovaný. „0NA1“ znamená, že je povolený alarm 1.

Stlačte   na zapnutie alebo vypnutie zvoleného alarmu (1, 2 alebo 3).

Keď je povolený jeden z budíkov, na displeji sa zobrazí ikona budíka  v ľavom dolnom rohu displeja. V nastavený (é) čas (y) budíka začne bzučať alarmu pípať a alarm bude blikať. Zvuk vypnete stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuk sa zastaví po 60 sekundách.

TEPLOTA

Stlačte  na 2 sekundy prepínať medzi stupňami Fahrenheita / Celzia.

ÚSPORA ENERGIE

Keď je aktivovaná úspora energie, zobrazenie hodín sa automaticky vypne po 30 sekundách. Stlačením ľubovoľného tlačidla ho znova zapnete.

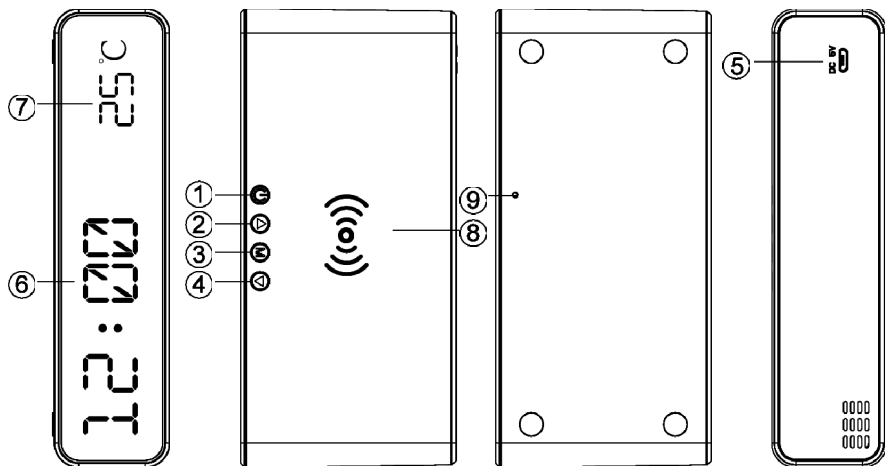
Krátke stlačenie  zapnutie/vypnutie úsporného režimu („ONSd“ znamená, že je zapnutý úsporný režim a „—Sd“ znamená, že je vypnutý).

NASTAVENIA ZOBRAZENIA

Displej má 3 nastavenia. V závislosti od zvoleného nastavenia sa na displeji zobrazí buď čas, dátum alebo striedanie dátumu a času.

Stlačte  tlačidlom vyberte DP-1/DP-2/DP — 3.
DP-1: Displej bude automaticky striedať čas a dátum každé 4 sekundy.
DP-2: Užívateľ môže opraviť zobrazenie dátumu alebo času.

DP-3: Na displeji sa zobrazuje čas. Stlačte  zobrazenie dátumu na 4 sekundy.

PANORAMICA DEL PRODOTTO


1. ON/OFF

2. SU

3. MENU

4. GI

5. Ingresso micro USB

6. Visualizzazione dell'ora

7. Visualizzazione della temperatura

8. Pad di ricarica wireless

9. Ripristina

POTENZA

stampa  per accendere. Il display a LED mostrerà ora e temperatura.

SCHERMO

stampa  per passare da una modalità di visualizzazione all'altra (ora/data/sveglia1/2/3).

TEMPO IMPOSTATO

stampa  finché il display non mostra l'ora.

Premere a lungo  finché l'ora non lampeggia. Il pannello del display mostrerà la modalità 12H o la modalità 24H.

stampa   per selezionare la modalità 12H o 24H e premere  per confermare la modalità (se è stata selezionata la modalità 12H, nell'angolo sinistro del display si accenderà "PM/AM").

stampa   per regolare prima l'ora.

stampa  per confermare l'Ora ei minuti lampeggeranno.

stampa   per regolare i minuti.

stampa  per confermare i verballi.

IMPOSTARE LA DATA

stampa  finché il display non mostra la data.

Premere a lungo  finché l'anno non lampeggia.

- stampa   per cambiare anno.
- stampa  per confermare l'anno e il mese inizieranno a lampeggiare.
- stampa   per cambiare mese.
- stampa  per confermare il mese e il giorno inizieranno a lampeggiare.
- stampa   per cambiare giorno.
- stampa  per confermare la data.

IMPOSTA SVEGLIA

Questa sveglia ha 3 impostazioni di sveglia separate, A1, A2 e A3, che possono essere impostate individualmente.

- stampa  finché il display non mostra "--A1", "--A2" o "--A3".
- Premere a lungo  finché l'ora della sveglia non lampeggia.
- stampa   per regolare prima l'ora.
- stampa  per confermare l'Ora ei minuti lampeggeranno.
- stampa   per regolare i minuti.
- stampa  per confermare i verballi.
- stampa  per determinare l'orologio.

ABILITA o DISABILITA ALLARME

stampa  finché il display non mostra "--A1", "--A2" o "--A3".
"--A1" significa che l'allarme 1 è disabilitato. "ONA1" significa che l'allarme 1 è abilitato.

stampa   per abilitare o disabilitare l'allarme selezionato (1, 2 o 3).

Quando uno degli orari della sveglia è abilitato, il display mostrerà l'icona della sveglia  nell'angolo inferiore sinistro del display.

All'ora o alle ore impostate per la sveglia, il cicalino della sveglia inizierà a emettere un segnale acustico e la sveglia lampeggerà. Premere un pulsante qualsiasi per interrompere il suono. Se non viene premuto alcun pulsante, il suono si interromperà dopo 60 secondi.

TEMPERATURA

stampa  per 2 secondi per passare da Fahrenheit a Celsius.

RISPARMIO ENERGETICO

Quando il risparmio energetico è abilitato, il display dell'orologio si spegne automaticamente dopo 30 secondi. Premi un pulsante qualsiasi per riaccenderlo.

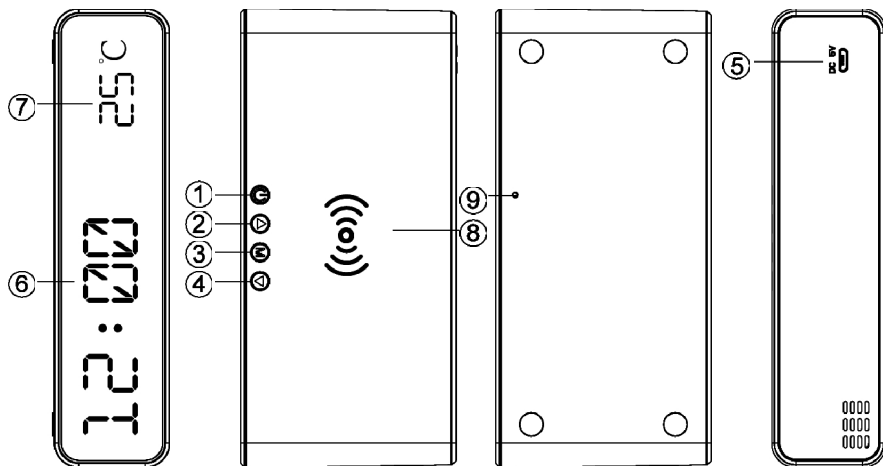
Pressione breve  per attivare/disattivare il risparmio energetico ("ONSd" significa che la modalità di risparmio energetico è attivata e "—Sd" significa che è disattivata).

IMPOSTAZIONI DI VISUALIZZAZIONE

Il display ha 3 impostazioni. A seconda dell'impostazione selezionata, il display visualizzerà l'ora, la data o alternativamente la data e l'ora.

stampa  per selezionare DP--1/DP--2/DP--3.
DP-1: Il display si alternerà automaticamente tra ora e data ogni 4 secondi.
DP-2: l'utente può correggere la visualizzazione della data o dell'ora.

DP-3: il display mostra l'ora. stampa  per mostrare la data per 4 secondi.

Espanol
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


1. ENCENDIDO / APAGADO
2. ARRIBA
3. MENÚ
4. ABAJO
5. Entrada micro USB

6. Visualización de la hora
7. Pantalla de temperatura
8. Almohadilla de carga inalámbrica
9. Restablecer

PODER

Prensa  para encender. La pantalla LED mostrará la hora y la temperatura.

MOSTRAR

Prensa  para cambiar entre diferentes modos de visualización (hora / fecha / alarma1 / 2/3).

FIJAR TIEMPO

Prensa  hasta que la pantalla muestre la hora.

Pulsación larga  hasta que el tiempo parpadee. El panel de visualización mostrará el modo 12H o el modo 24H.

Prensa   para seleccionar el modo 12H o 24H y presione  para confirmar el modo (si se selecciona el modo 12H, se iluminará "PM / AM" en la esquina izquie[r]da de la pantalla).

Prensa   para ajustar la Hora primero.

Prensa  para confirmar la hora y los minutos parpadearán.

Prensa   para ajustar los minutos.

Prensa  para confirmar el acta.

DEFINE LA FECHA

Prensa  hasta que la pantalla muestre la fecha.

Pulsación larga  hasta que el año parpadee.

- Prensa   para cambiar el año.
- Prensa  para confirmar el año y el mes comenzará a parpadear.
- Prensa   para cambiar el mes.
- Prensa  para confirmar, el mes y el día comenzarán a parpadear.
- Prensa   para cambiar el día.
- Prensa  para confirmar la fecha.

AJUSTAR ALARMA

Este reloj despertador tiene 3 configuraciones de alarma separadas, A1, A2 y A3, que se pueden configurar individualmente.

- Prensa  hasta que la pantalla muestre "- A1", "- A2" o "- A3".
- Pulsación larga  hasta que la hora de la alarma parpadee.
- Prensa   para ajustar la Hora primero.
- Prensa  para confirmar la hora y los minutos parpadearán.
- Prensa   para ajustar los minutos.
- Prensa  para confirmar el acta.
- Prensa  para determinar el reloj.

ACTIVAR o DESACTIVAR LA ALARMA

Prensa  hasta que la pantalla muestre "--A1", "- A2" o "- A3".
"--A1" significa que la alarma 1 está desactivada. "ONA1" significa que la alarma 1 está habilitada.

Prensa   para habilitar o deshabilitar la alarma seleccionada (1, 2 o 3).

Quando se habilita una de las horas de alarma, la pantalla mostrará el icono de alarma  en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

En las horas de alarma configuradas, el zumbador de la alarma comenzará a emitir un pitido y la alarma parpadeará. Presione cualquier botón para detener el sonido. Si no se presiona ningún botón, el sonido se detendrá después de 60 segundos.

LA TEMPERATURA

Prensa  durante 2 segundos para cambiar entre Fahrenheit / Celsius.

AHORRO DE ENERGÍA

Quando el ahorro de energía está habilitado, la pantalla del reloj se apagará automáticamente después de 30 segundos. Presione cualquier botón para encenderlo nuevamente.

Pulsación corta  para encender / apagar el ahorro de energía ("ONSd" significa que el modo de ahorro de energía está encendido y "—Sd" significa que está apagado).

AJUSTES DE PANTALLA

La pantalla tiene 3 configuraciones. Dependiendo de la configuración seleccionada, la pantalla mostrará la hora, la fecha o alternará entre la fecha y la hora.

Prensa  para seleccionar DP - 1 / DP - 2 / DP — 3.

DP-1: La pantalla alternará automáticamente entre la hora y la fecha cada 4 segundos.

DP-2: el usuario puede corregir para mostrar la fecha o la hora.

DP-3: La pantalla muestra la hora. Prensa  para mostrar la fecha durante 4 segundos.

(ENG) Declaration of conformity

This product is tested and complies with the essential requirements of the laws of member states concerning RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU). The CE declaration can be found under www.maxxter.biz

(DE) Konformitätserklärung

Dieses Produkt wurde getestet und stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU) überein. Die Konformitätserklärung kann auf unserer Webseite www.maxxter.biz heruntergeladen werden.

(ES) Declaración de conformidad

Este producto está probado y cumple con los requisitos esenciales de las leyes de los estados miembros con respecto a RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU). La declaración CE se puede encontrar en www.maxxter.biz

(CZ) Prohlášení o shodě

Tento produkt je testován a splňuje základní požadavky právních předpisů členských států týkajících se RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU). Prohlášení CE naleznete na www.maxxter.biz

(FR/BE) Déclaration de conformité

Le produit est contrôlé et remplit les exigences des directives nationales et de la directive RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU). La conformité CE a été démontrée et les déclarations correspondantes sont déposées chez le fabricant a: www.maxxter.biz

(HR) Izjava o sukladnosti

Ovaj je proizvod testiran i udovoljava osnovnim zahtjevima zakona država članica u vezi RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU). Izjava CE se može naći pod www.maxxter.biz

(IT) Dichiarazione di conformità

Questo prodotto è testato ed è conforme ai requisiti essenziali delle leggi degli stati membri in materia di RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU). La dichiarazione CE è disponibile all'indirizzo www.maxxter.biz

(PT) Declaração de conformidade

Este produto foi testado e está em conformidade com os requisitos essenciais das leis dos estados membros sobre RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU). A declaração CE pode ser encontrada em www.maxxter.biz

(PL) Deklaracja zgodności

Ten produkt został przetestowany i jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami prawnymi państw członkowskich dotyczącymi RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU). Deklaracja CE znajduje się na stronie www.maxxter.biz

(RO) Declarație de conformitate

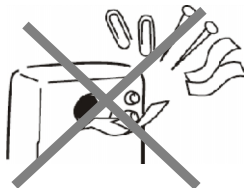
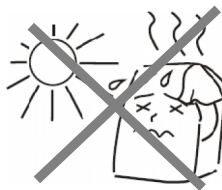
Acest produs este testat și respectă cerințele esențiale ale legislațiilor statelor membre privind RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU). Declarația CE se găsește pe www.maxxter.biz

(SK) Vyhlásenie o zhode

Tento produkt je testovaný a spĺňa základné požiadavky právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU). Vyhlásenie CE nájdete na stránke www.maxxter.biz

(SL) Izjava o skladnosti

Ta izdelek je preizkušen in ustreza bistvenim zahtevam zakonov držav članic o RED (2014/53/EU), RoHS (2011/65/EU). Izjava CE je na voljo pod www.maxxter.biz



(ENG) Waste disposal: The crossed out wheelite bin symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste. Electronic and Electrical Equipment not included in the selective sorting process are potentially dangerous for the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please dispose of responsibly at an approved waste or recycling facility.
(DE) Entsorgungshinweise: Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Elektro- und Elektronikgeräten, die nicht in den selektiven Sortierprozess einbezogen werden, sind aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe potenziell gefährlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit. Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst bei einer zugelassenen Abfall- oder Recyclinganlage.
(NL) Nederlands Het symbool van de doorgestreepte vuilniscontainer betekent dat dit product niet met het gewone huishoud af worden weggegooid. Elektronische en elektrische apparatuur die niet is opgenomen in het selectieve afvalsorteringsproces is potentieel gevaarlijk voor het milieu en de menselijke gezondheid vanwege de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Voer deze op verantwoorde wijze af bij een erkend afvalverwerkings- of recyclingbedrijf, de plaatselijke milieustraat, of een inleverpunt in de winkel.
(ES) Depósito de basura: El símbolo del contenedor de basura tachado significa que este producto no debe eliminarse con los residuos domésticos normales. Los aparatos electrónicos y eléctricos no incluidos en el proceso de clasificación selectiva son potencialmente peligrosos para el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Por favor, deséchelos de forma responsable en una instalación de residuos o de reciclaje autorizada.
(CZ) Nakládání s odpady: Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad znamená, že tento výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem. Elektronická a elektrická zařízení, která nejsou zahrnuta do procesu selektivního třídění, jsou kvůli přítomnosti nebezpečných látek v nich potenciálně nebezpečná pro životní prostředí a lidské zdraví. Odneste je do schváleného zařízení pro nakládání s odpady nebo recyklaci.
(FR)BE Traitement des déchets: Le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers usuels. Les équipements électroniques et électriques non compris dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez les éliminer de manière responsable dans des centres approuvés de traitement ou recyclage des déchets.
(HR) Odlaganje smeća: Simbol prekrizišene kante za smeće na kotačima znači da se ovaj proizvod ne smije odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Elektronička i električna oprema koja nije uključena u proces selektivnog sortiranja potencijalno je opasna za okoliš i ljudsko zdravlje zbog prisutnosti opasnih tvari. Molimo odgovorno odložite u odobreno postrojenje za otpad ili recikliranje.
(IT) Smaltimento dei rifiuti: Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. I dispositivi elettronici ed elettrici non inclusi in un processo di smaltimento sono potenzialmente pericolosi per l'ambiente e la salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di smaltire in modo responsabile presso centri idonei di raccolta differenziata.
(PT) Depósito de lixo: O símbolo do caixote do lixo com uma cruz significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal. Equipamentos eletrónicos e eléctricos não incluídos no processo de triagem seletiva são potencialmente perigosos para o meio ambiente e a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Por favor, elimine de forma responsável em uma instalação de resíduos ou reciclagem aprovada.
(PL) Utylizacja odpadów: Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza, że tego produktu nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Ze względu na obecność niebezpiecznych substancji, mieszanin lub części składowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, nielegalizację procesowi selektywnego sortowania są potencjalnie niebezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi. Produkt należy zutylizować w sposób odpowiedziany w zatwierdzonym zakładzie utylizacji odpadów lub recyklingu.
(RO) Eliminarea deşeurilor: Simbolul cosului de gunoi tăiat însemnă că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere normale. Echipamentele electronice şi electrice care nu sunt incluse în procesul de sortare selectivă sunt potenţial periculoase pentru mediu şi sănătatea umană din cauza prezentei substanţelor periculoase. Vă rugăm să aruncaţi în mod responsabil la o unitate de deşeurii sau de reciclare aprobată.
(SK) Likvidácia odpadu: Symbol přeškrtnuté nádoby na odpad znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom. Elektronické a elektrické zariadenia, ktoré nebúdi likvidované procesom selektívneho triedenia, predstavujú z dôvodu prítomnosti nebezpečných látok potenciálne nebezpečenstvo pre životné prostredie a ľudské zdravie. Zlikvidujte ich zodpovedne ako schválené zariadenia na uloženie alebo recykláciu odpadu.
(SL) Odlaganje odpadkov: Simbol prečrtane smetnjaka na kolesih pomeni, da tega izdelka ne smete odvržeti med običajne gospodinske odpadke. Elektronska in električna oprema, ki ni vključena v postopek selektivnega sortiranja, je zaradi prisotnosti nevarnih snovi potencialno nevarna za okolje in zdravje ljudi. Prosimo, da odgovorno zavrzite v pooblaščen obrat za odpadke ali recikliranje.
(GR) Διαχείριση απορριμμάτων: Το σύμβολο του διαγραφμένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριπτεί μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Ηλεκτρονικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός, που δεν περιλαμβάνεται στη διαδικασία επιλεκτικής διαλογής, είναι δυνητικά επικίνδυνος για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Παρακαλούμε απορρίψτε το με υπεύθυνη εγκατάσταση απορριμμάτων ή ανακύκλωσης.